



model ab41



model a011



model db41 z prowadzicami – okno dachowe

Miejsce montażu

okna w płaszczyźnie pionowej, okna dachowe, ogrody zimowe, plafony, świetliki

Sposób montażu

przykręcone lub nakładane na skrzydło okienne przy pomocy zaczepu bezinwazyjnego (tylko do okien w płaszczyźnie pionowej)

Kolory rywinek

profile lakierowane: biały, brązowy (Ral 8017), beżowy, oksydowany, antracyt (Ral 7016), złoty dąb (ze strukturą), orzech (ze strukturą)

Kolory prowadnic

biały, brązowy, beżowy, oksydowany

Rodzaj profilu

aluminiowy niski (standard) – rynienka o wysokości 13 mm
aluminiowy wysoki – rynienka o wysokości 20 mm
Maksymalne wymiary żaluzji z poszczególnych profili na rysunkach poniżej.

tkanina

- tkaniny plisowane standardowe
- tkaniny plisowane honeycomb (kształt plastrów miodu) o doskonałych właściwościach izolacyjnych, przepuszczające mniej światła do pomieszczenia. W żaluzjach z tkanin honeycomb otwory przez które przepuszczone są sznurki są niewidoczne.

Sterowanie

uchwyt zamontowany na środku profilu (powyżej 120 cm – dwa uchwyty) lub sznurek z mechanizmem blokującym
W przypadku zasłon montowanych wysoko możliwe jest zastosowanie przedłużacza uchwyty (kolor biały). Możliwe sterowanie elektryczne.

Max. wymiary

zależne od modelu oraz profilu (informacja na rysunkach poniżej)


Zasłona plisowana umożliwia zsuwanie tkaniny zarówno od dołu, jak i od góry. Zastosowane profile oraz tkanina mieszczą się doskonale w przestrzeni ograniczonej listwami przyszybowymi, dzięki czemu nie ograniczają otwierania okna bądź drzwi balkonowych.

Czyszczenie

zasłonę należy zdemontować i w całości płukać około 15 minut w słabym roztworze wody z płynem do prania w temperaturze około 30 stopni. W przypadku zasłony sterowanej sznurkiem należy uważać, żeby nie zamoczyć mechanizmu blokującego. Powolnymi ruchami otwierać i zamykać zasłonę w celu dokładniejszego wyprania. Po wyciągnięciu zasłony z prania należy ją przepłukać czystą wodą, lekko ściskając zasłonę rylnkami usuwamy nadmiar wody z tkaniny i profilu. zamkniętą zasłonę wieszamy na oknie na około 12 godzin. Podczas schnięcia kilkakrotnie podnosimy i opuszczamy żaluzję aby uniknąć sklejenia się materiału. Po 12 godzinach całkowicie opuszczamy zasłonę do czasu wyschnięcia.

MODELE

ze względu na sporą liczbę możliwych rozwiązań, miejsc montażu oraz kształtów (trójkąty, trapezy, łuki) przedstawiono poniżej jedynie podstawowe, najczęściej zamawiane modele. W przypadku nietypowego rozwiązania konieczny jest kontakt z producentem, istnieje również możliwość wyprodukowania żaluzji z dwóch różnych tkanin. kształty nietypowe produkowane są na profilu wysokim.

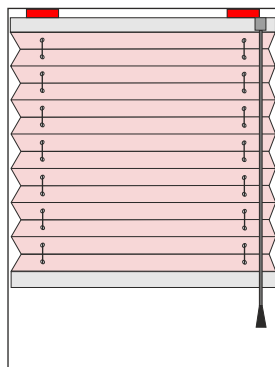


a010

sterowanie sznurkiem

profil niski: max. 150×220 cm

profil wysoki: max. 220×300 cm

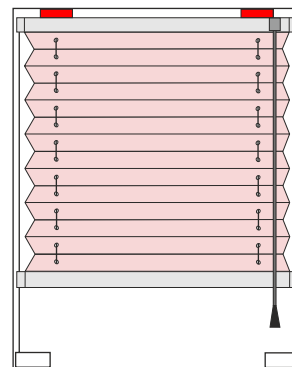


a011

sterowanie sznurkiem

profil niski: max. 150×220 cm

profil wysoki: max. 220×300 cm

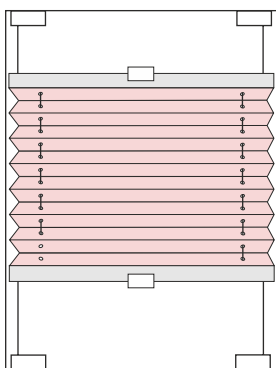


ab41

sterowanie uchwytem

profil niski: max. 80×220 cm

profil wysoki: max. 200×300 cm

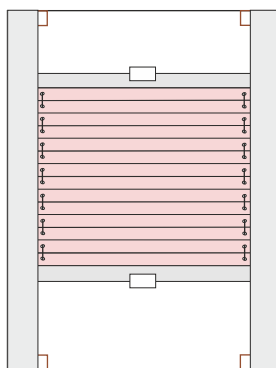


db41 z prowadzicami do okien dachowych

sterowanie uchwytem

profil niski: max. 80×220 cm

profil wysoki: max. 200×300 cm

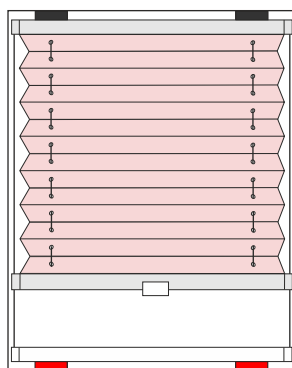


db11

do okien dachowych

sterowanie uchwytem

profil niski: max. 150×220 cm

profil wysoki: max. 200×300 cm

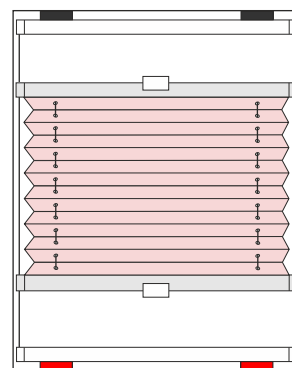


db21

do okien dachowych


sterowanie uchwytem

profil niski: max. 80×220 cm

profil wysoki: max. 200×300 cm




→ POMIAR

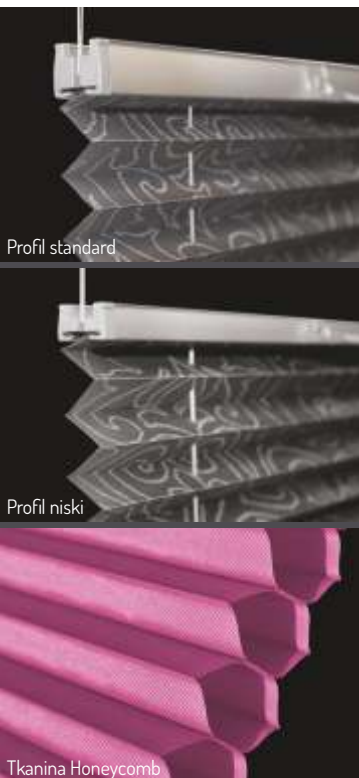

Okno – montaż w świetle.

okna o listwach przyszybowych skośnych – szerokość i wysokość między środkami uszchelek. okna o listwach prostych – szerokość i wysokość szyby bez uszchelek.

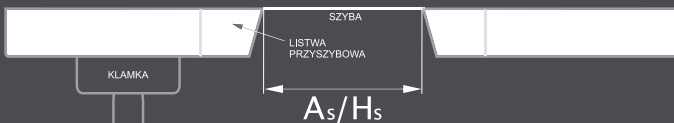


Okno – montaż na ramie przy pomocy wieszaków bezinwazyjnych

szerokość łącznie z listwami przyszybowymi oraz wysokość skrzydła okiennego.

Okno dachowe.

szerokość/wysokość szyby oraz szerokość/wysokość krawędzi skrzydła.

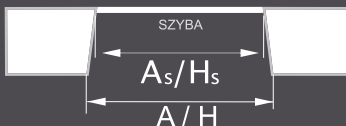


Montaż we wnęce przy pomocy kątowników

szerokość i wysokość światła wewnątrz.

Montaż na wnęce przy pomocy kątowników



szerokość całkowita zasłony oraz wysokość od górnej do dolnej krawędzi kątownika.

→ MONTAŻ

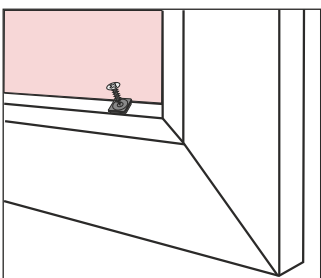



Modele bez rynny montowanej na stałe (np. aB4l)

W górnej i dolnej listwie przyszybowej po obu stronach okna montujemy kwadratowe uchwyty ok. 1-1,5 cm od brzegu. W zamontowane uchwyty wsuwamy plastikowe końcówki sznurka (1,2x2,5 cm) w celu ich naprężenia. Jeżeli sznurki nie są dostatecznie naprężone i żaluzja samoczynnie opada należy je skrócić poprzez zawiązanie wyżej nowego supełka.

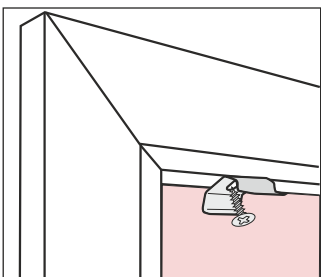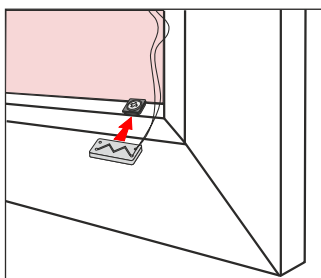


Modele z rynną stałą (np. a01l, dB1l, dB2l)


W górniej listwie przykręcamy klipsy (wieszaki) montażowe ok. 3-4 cm od brzegu. Profil zasłony zatrzaskujemy w zamontowanych wieszakach. W dolniej listwie w zależności od modelu montujemy wieszaki (model dB 1l, dB 12l) lub kwadratowe uchwyty i końcówki sznurka jak na rysunkach powyżej (a0 1l).

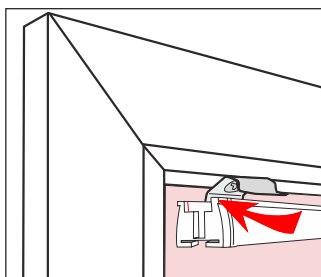

FAKRO / ROTO SKOS





ROTO



VELUX / OKPOL


Montaż prowadnic (okna dachowe model aB4l)

Prowadnice do żaluzji plisowanych dachowych są uniwersalne. W zależności od producenta okna prowadnice montowane są zgodnie z powyższymi rysunkami (zaznaczono punkty oparcia prowadnicy o skrzydło okienne).

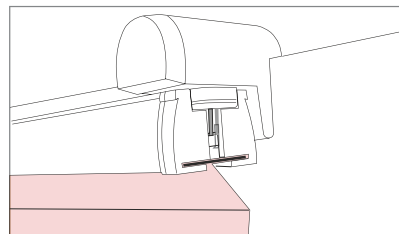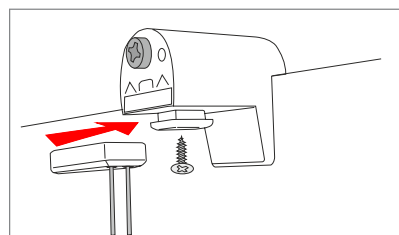

Montaż na zaczep bezinwazyjny
dostępne kolory: biały, brąz.

W zaczepie mocujemy kwadratowe uchwyty lub wieszaki. Zaczep umieszczamy na skrzydle okiennym. W uchwytach umieszczamy końcówki sznurka lub rynienkę. Zaczep dokręcamy śrubą główną i przykrywamy zaślepką.

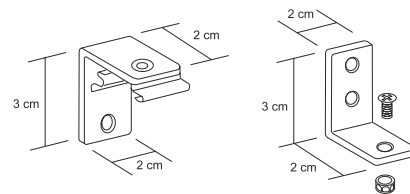

Montaż na kątownikach (wnęka, okno)
dostępne kolory: biały, brąz, bez, srebrny.

W zależności od modelu w kątownikach umieszczamy wieszaki metalowe lub kwadratowe uchwyty. Kątowniki przykręcamy do ściany lub okna, pilnując równoległości ich zamontowania.