



ROLETA IMPRESJA bez przewodnic

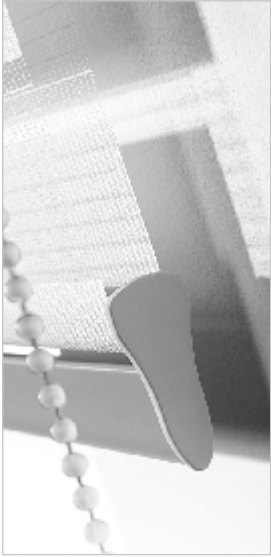

Dostępna również w wersji Dzień-Noc


Miejsce montażu	ściana, sufit, witryna, wnęka
Sposób montażu	kasetka przykręcana do ściany (wysięgniki + zaczep twist) do sufitu (zaczep twist)
Kolory	biały, srebrny (Ral 9006), czarny (Ral 9005), kość słoniowa (Ral 1013)
Wykończenie	• roletki z tkanin standardowych: listwa aluminiowa (biały, brąz) odkryta lub owinięta tkaniną (zatycki w kolorach biały, brąz, szary) • roletki w wersji Dzień-Noc: podwójna listwa aluminiowa (biały, czarny, srebrny, kość słoniowa)
Sterowanie	mechanizm łańcuszkowy ze stopem, możliwość zastosowania sterowania elektrycznego
Rodzaj profilu	aluminiowy
Min. szerokość	30 cm (szer. całkowita z osłonkami)
Max. szerokość	250 cm (szer. całkowita z osłonkami)
Max. wysokość	270 cm
Uwagi	Roletka produkowana jest bez przewodnic.

WYMIARY

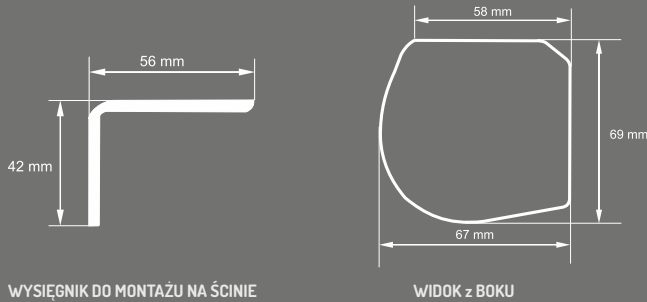


POMIARY

Szerokość całkowita lub szerokość tkaniny.
Wysokość z kasetą.
Na zamówieniu koniecznie należy opisać, która szerokość została podana.

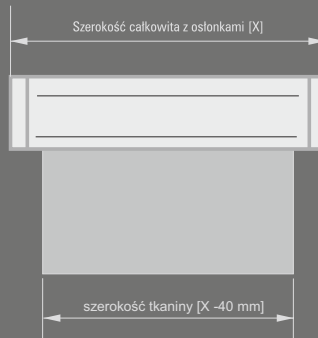


→ Montaż


- Ustalić miejsce i poziom montażu roletki. *Uwaga! Krzywe zamontowanie kasety powoduje złe zwijanie się tkaniny.*
- W zależności od miejsca montażu przykręcić za pomocą wkrętów i kołków montażowych wysięgniki z zaczepem lub sam zaczep [rys1 lub 2] Ilość wysięgników/zaczepów zależy od szerokości rolety [2-5 sztuk] .
- W zamontowane zaczepy wpinamy kasetę i zaciskamy zaczepy [rys. 3].
- Ustawienie maksymalnego podniesienia (zwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez skrócenie łańcuszka i wpięcie złączki łańcuszka od strony okna.
- Ograniczenie maksymalnego opuszczenia (rozwinęcia) tkaniny uzyskujemy poprzez wpięcie dodatkowej złączki łańcuszka od strony pomieszczenia (złączka w komplecie).

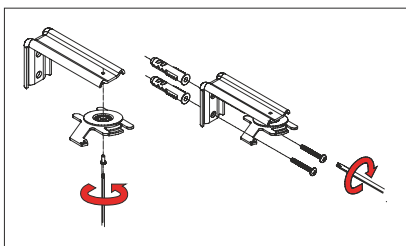

Rys.1 – wysięgnik z zaczepem do montażu na ścianie

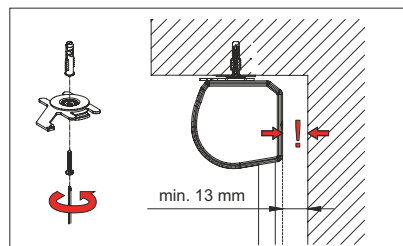

Rys.2 – zaczep do montażu na suficie

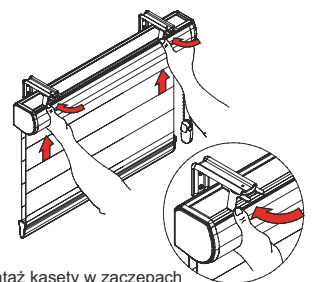

Rys. 3 – montaż kasety w zaczepach