




Elementy do montażu

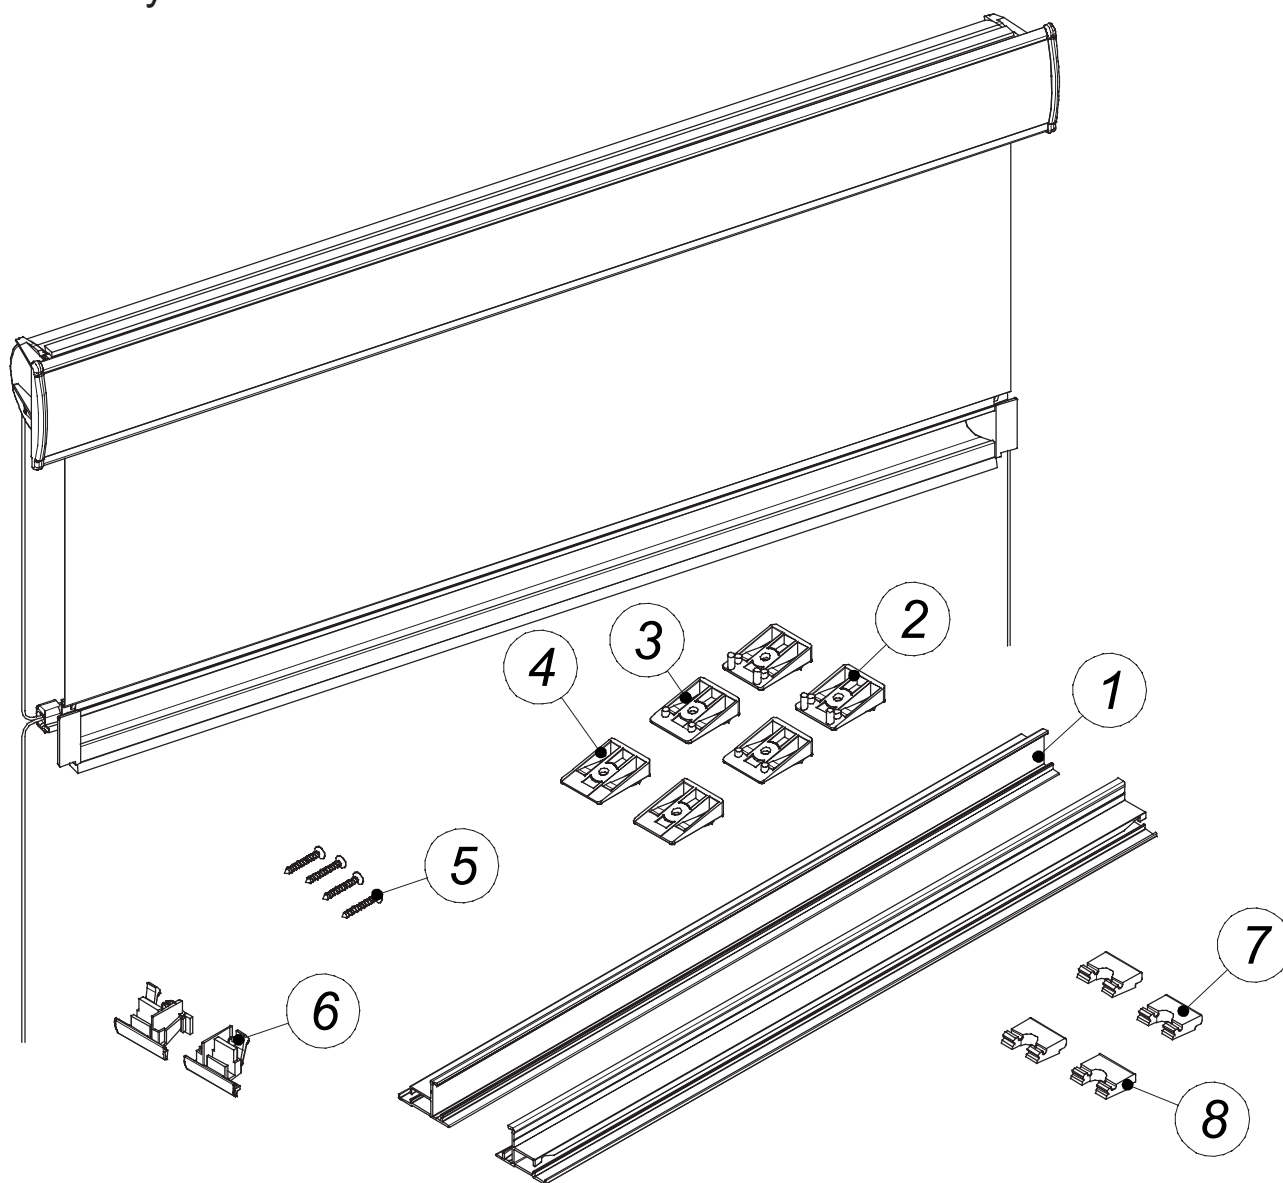



Lp.	Nazwa części
1	Prowadnica boczna uniwersalna
2	Zaczepek mocujący 0°
3	Zaczepek mocujący 6°
4	Zaczepek mocujący 12°

Lp.	Nazwa części
5	Wkręt 2,5x25
6	Zaślepka prowadnicy bocznej
7	Uchwyt prowadnicy 0°
8	Uchwyt prowadnicy 6°


1

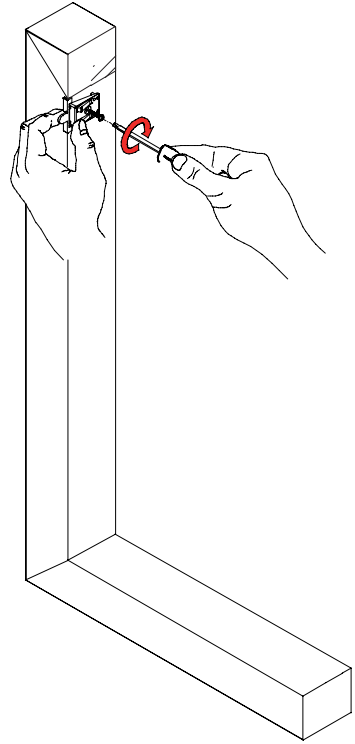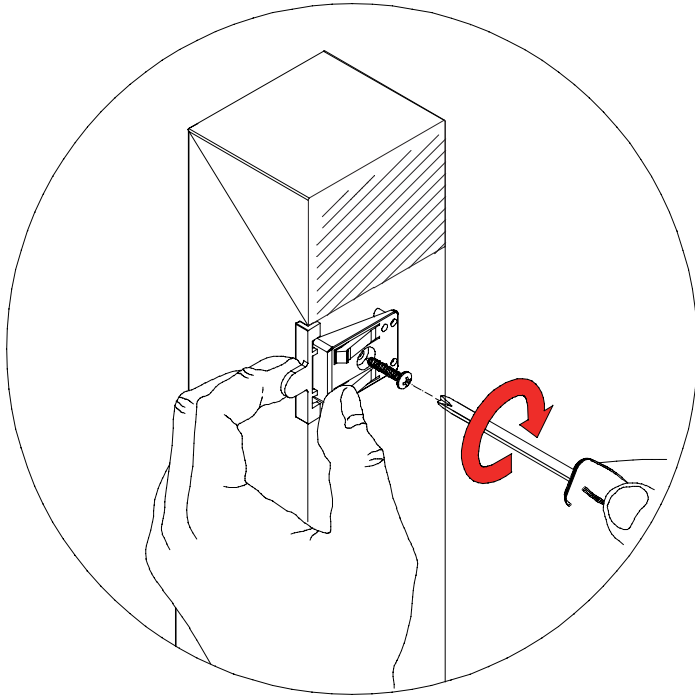

2

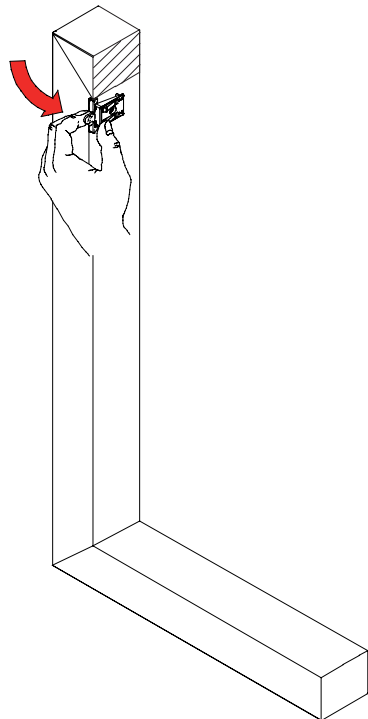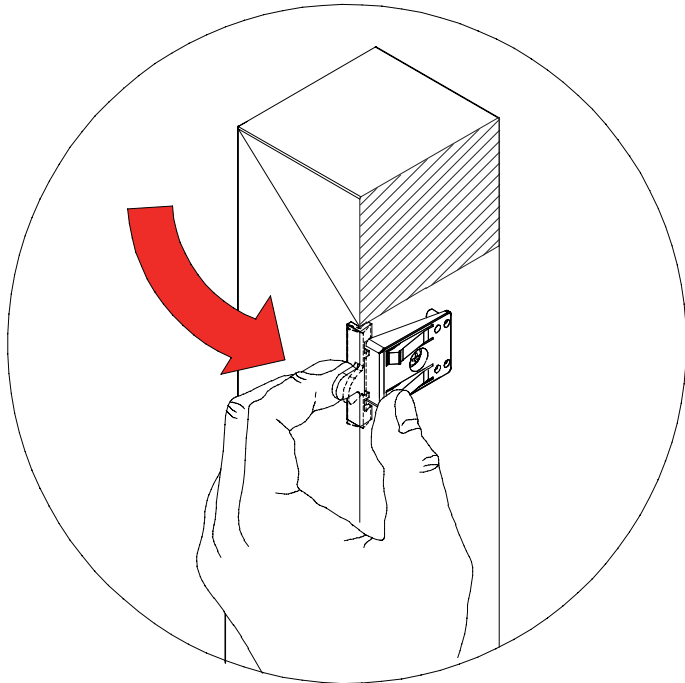


3

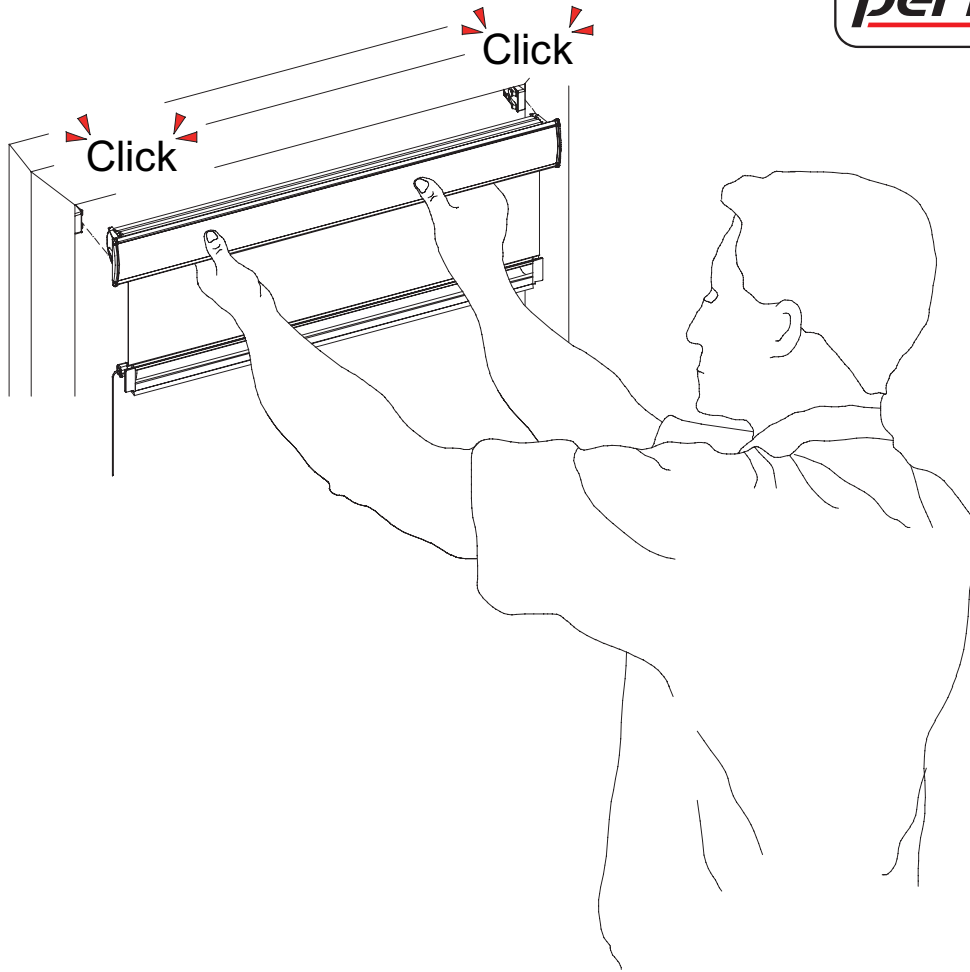

4




5

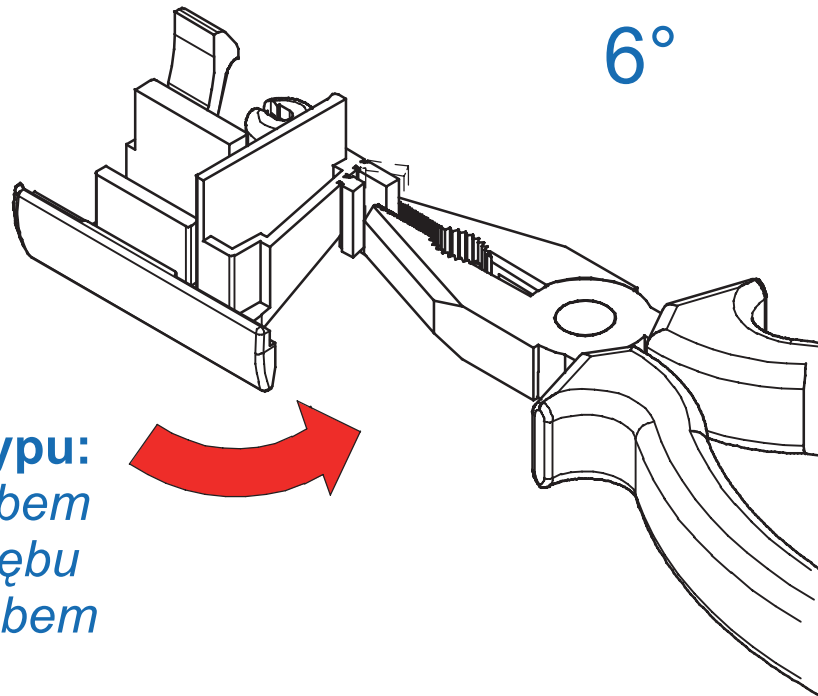



Do profili typu:
Velux z wrębem
Velu bez wrębu
Okpol z wrębem

6


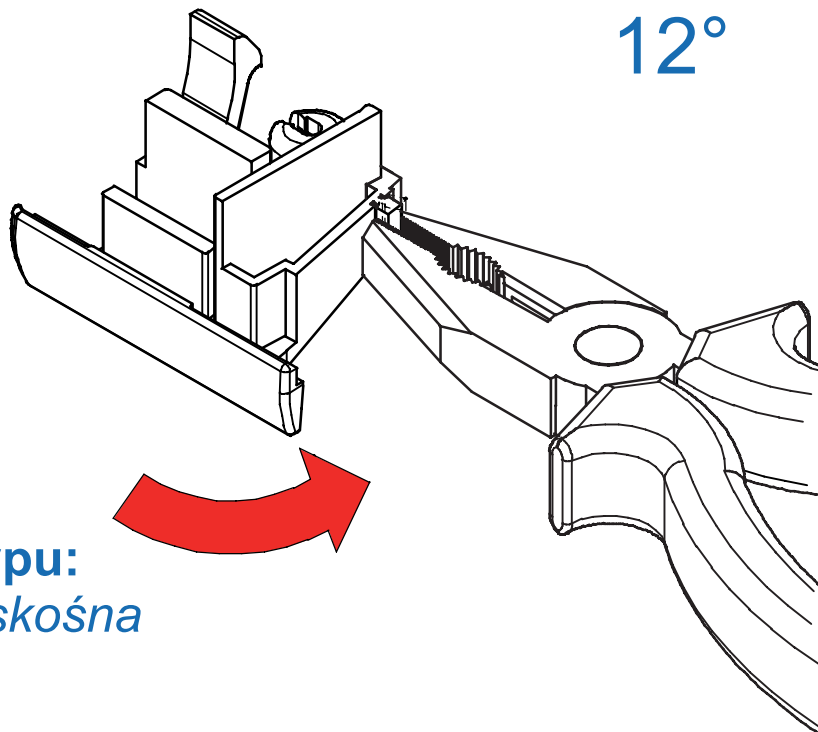


Do profili typu:
Roto listwa skośna
Fakro


7

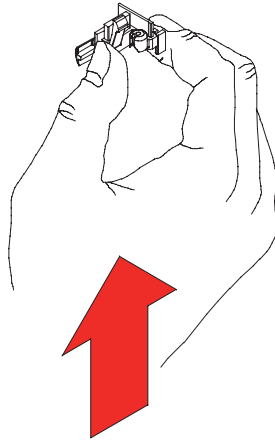


8

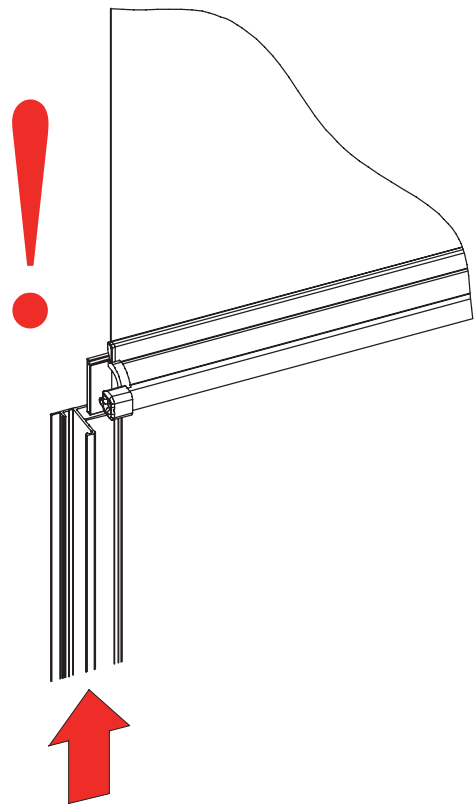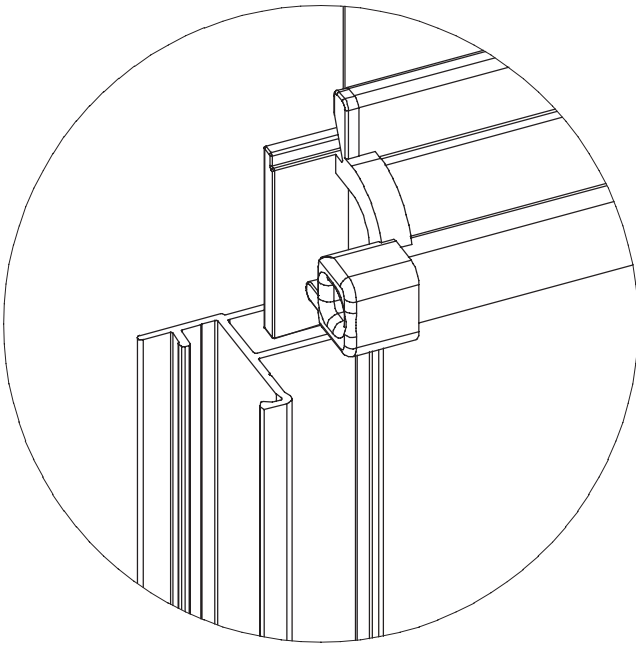


9

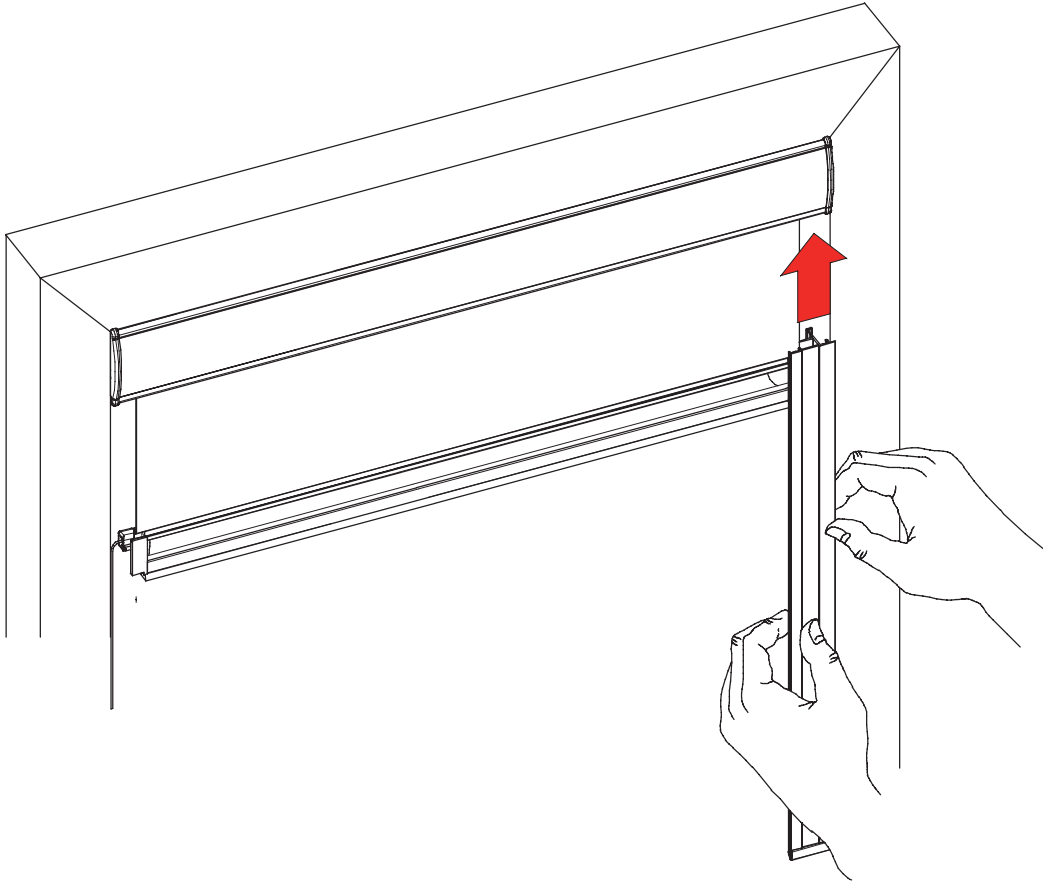


10

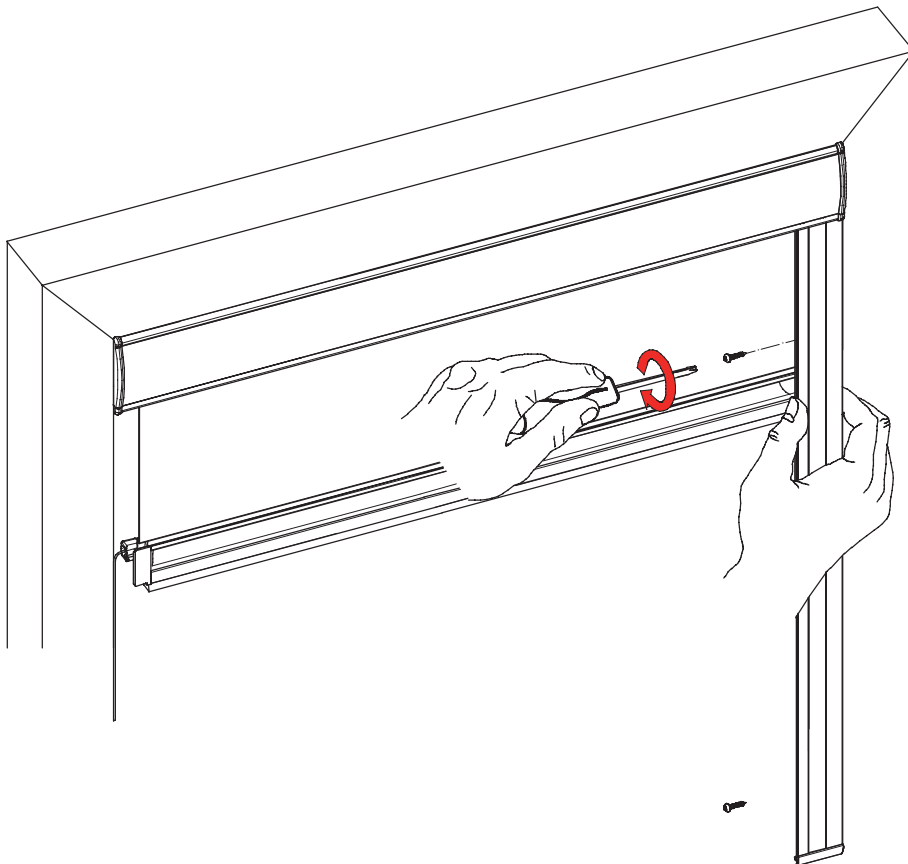


11

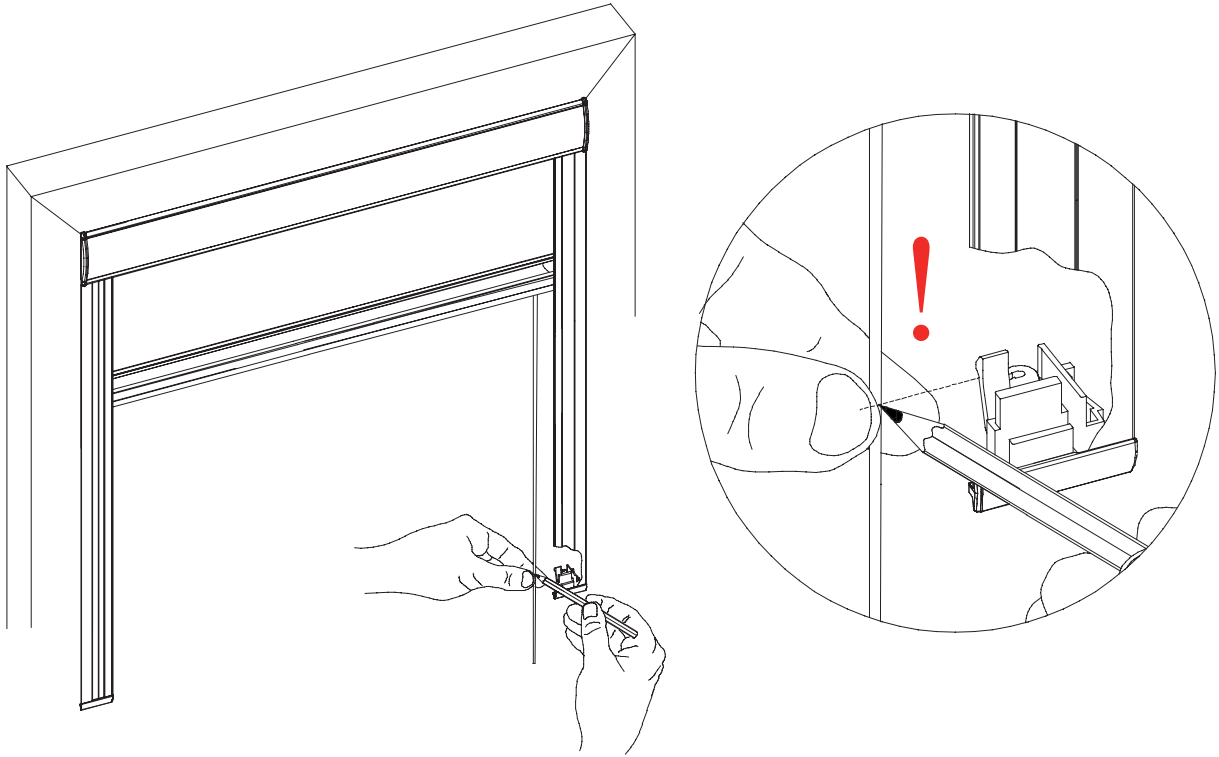


12

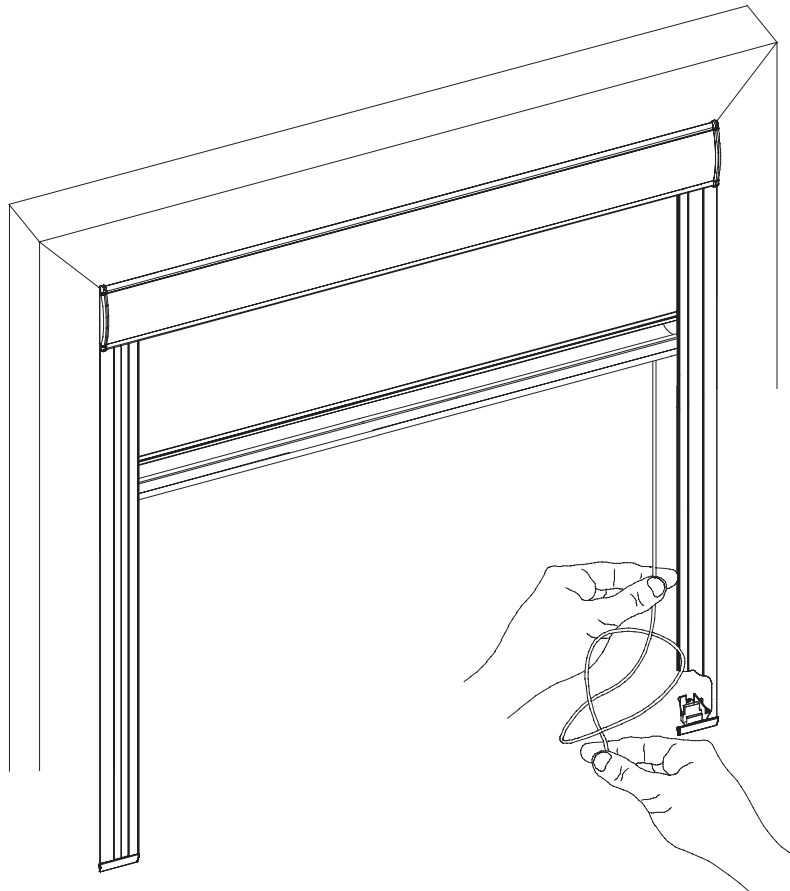

13

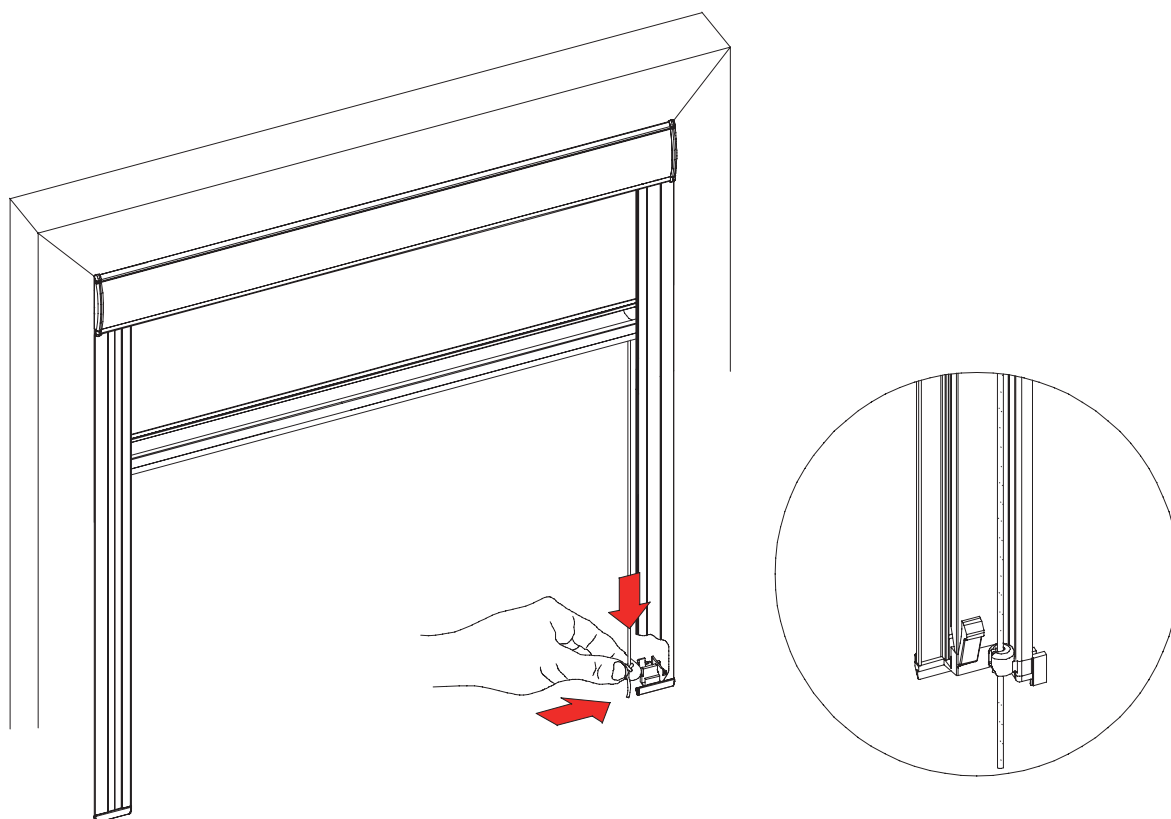

14

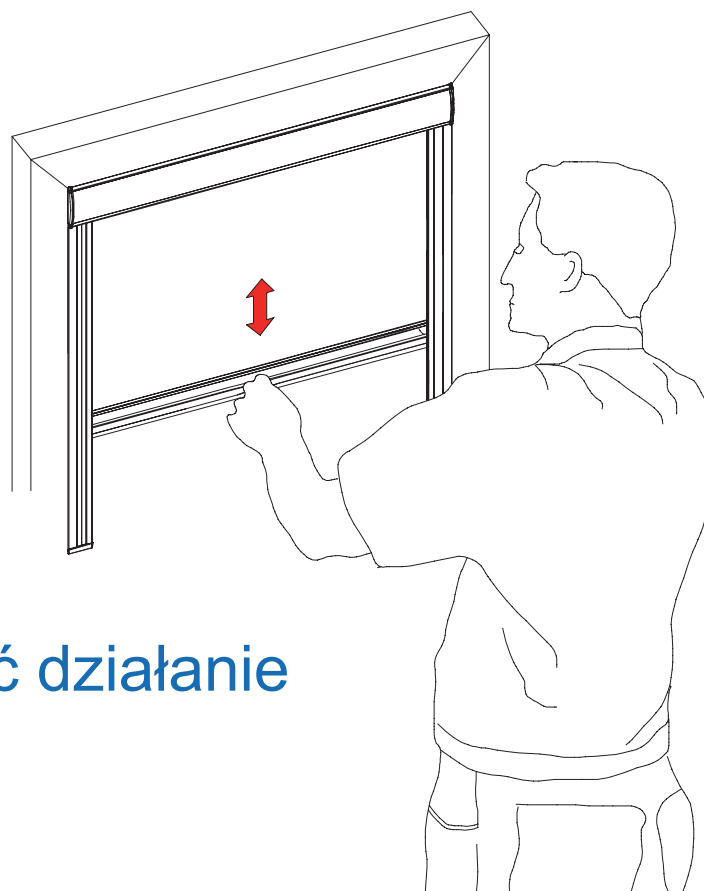

**Sprawdzić działanie
roletki**

