


MOSKITIERA DRZWIOWA NA ZAWIASACH

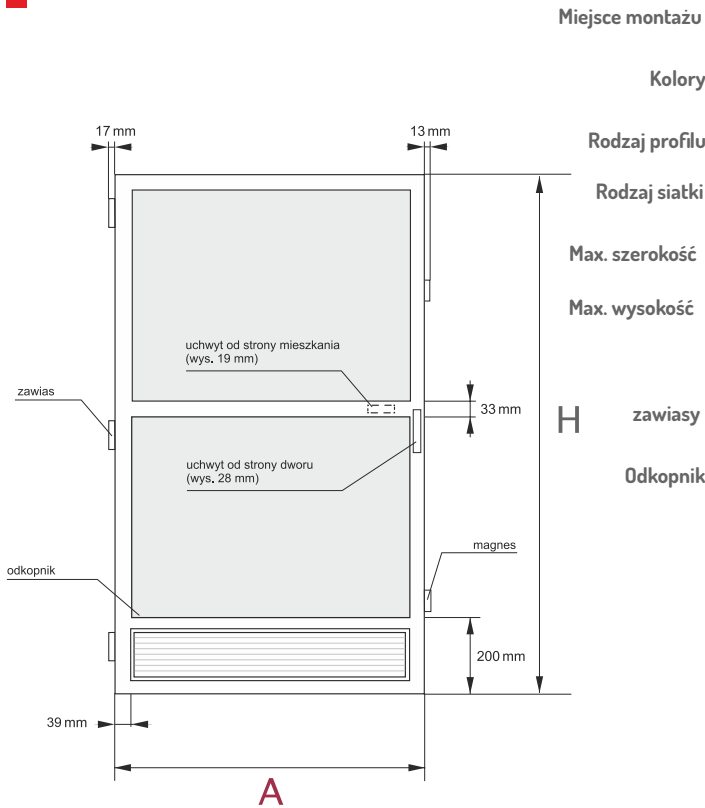

Miejsce montażu

rama, ściana

Kolory

gładkie: biały, brązowy (Ral 8017), złoty dąb (Ral 8003), antracyt (Ral 7016)

drewnopodobne ze strukturą: złoty dąb, orzech

Rodzaj profilu

alumiiniowy (w profilu umieszczona jest uszczelka szczotkowa)

Rodzaj siatki

standard: trudnopalna z włókna szklanego (kolor grafitowy lub czarny)

opcja: siatka przeciwpyłkowa (kolor czarny)

Max. szerokość

120 cm

Max. wysokość

230 cm


w drzwiach o szerokości powyżej 100 cm lub wysokości powyżej 220 cm stosujemy narożniki wzmacniające konstrukcję (narożniki białe, brąz, RaL 8003)

zawiasy

standardowe oraz ze sprężyną samozamykającą

Odkopnik

Przezroczysta lub przydymiona płyta z poliwęglanu komorowego – wys. 20 cm
W odkopniku możliwe jest zamontowanie przejścia dla kotów i małych psów.
Przejście dostępne w dwóch rozmiarach (mały i średni). Kolor ramki biały lub brązowy.
W przypadku drzwi balkonowych zlicowanych z ramą konieczne jest zdystansowanie moskitiery (małe przejście ok. 2 cm, średnie przejście ok. 4 cm)

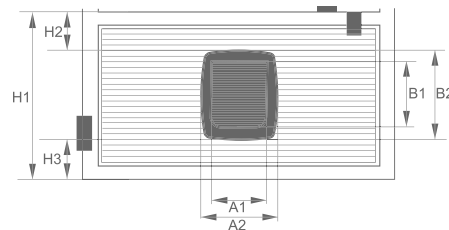

	A1	B1	A2	B2	H1	H2	H3
małe	145 mm	148 mm	215 mm	240 mm	450 mm	105 mm	105 mm
średnie	218 mm	255 mm	310 mm	384 mm	590 mm	105 mm	105 mm

POMIAR



Dokonyjąc pomiaru należy sprawdzić ilość dostępnego miejsca do zamontowania drzwi (szczególnie w przypadku szerokości) uwzględniając wymiary profilu, zawiasów oraz magnesów. W miarę możliwości rama moskitiery powinna zachodzić poza światło futryny przynajmniej po ok. 1 cm z każdej strony. Składając zamówienie należy podać szerokość samej ramy drzwi bez zawiasów i magnesów, wysokość oraz stronę drzwi (zawiasów) patrząc od zewnątrz. Na rysunku powyżej pokazane są drzwi lewe.

MONTAŻ



- 1. Wstępnie przykładamy moskitierę do futryny i zaznaczamy miejsca przykręcenia zawiasów. → 2. zawiasy przed przykręceniem należy rozmontować wyciągając trzpień blokujący. → 3. Przykręcamy zawias górny i dolny na jeden wkręt.
- 4. zakładamy moskitierę na zawiasy i sprawdzamy pion, prawidłowość zamykania i otwierania, doleganie do płaszczyzny futryny. W przypadku nieprawidłowości regulujemy zawiasami. → 5. Wyznaczamy miejsce przykręcenia zawiasu środkowego.
- 7. demontujemy moskitierę i przykręcamy zawiasy na pozostałe wkręty montażowe. → 8. na zamontowaną moskitierę do magnesów przykładamy blaszki, zamykamy moskitierę i zaznaczamy miejsca przykręcenia blaszek na ramie. → Przykręcamy blaszki.

