

# ROLETA MINI

Dostępna również w wersji Dzień-Noc



## Miejsce montażu

## Sposób montażu

## Kolory

## Sposób utrzymania tkaniny przy oknie

## Sterowanie

## Wykończenie dolne

skrzydło okienne

możliwość przykręcenia, przyklejenia lub zawieszenia przy użyciu:

- uchwytów przyklejanych lub przykręcanych
  - podkładek zwiększających powierzchnię klejenia
  - zaczepów PCV lub metalowych (krótkie do standardowych okien, długie do okien z mikrowentylacją)
- wersja Dzień-Noc: listwa montażowa PCV (na zaczepy PCV lub przyklejana)


biały, brąz, złoty dąb (bez struktury) wersja Dzień-Noc: biały, brąz

rzep, żyłki, magnes .wersja Dzień-Noc: żyłki

mechanizm łańcuszkowy ze stopem

- zaszyta listwa PCV (standard)
- listwa stalowa w kolorach: biały, brąz, srebrny lakierowany, srebrny dąb 1, dąb 2, dąb 3, wiśnia, mahoń, orzech, wenge.  
UWAGA: listwy stalowej nie stosujemy do tkanin słomkowych typu T320
- falbana ozdobna oklejona lamówką wsuwaną do stalowej listwy
- wyższa listwa aluminiowa (biały, brąz) odkryta lub owinięta tkaniną (zatyczki w kolorach biały, brąz, szary)
- wersja Dzień-Noc: aluminiowa rurka (biała, brąz) z zatyczkami

## ↓ WZORY FALBAN

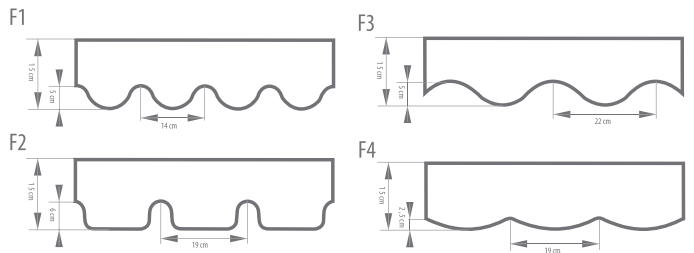

Min. szerokość

35 cm (szer. tkaniny)


Max. szerokość

150 cm (szer. tkaniny)


Max. wysokość

w zależności od tkaniny (tabela na stronie 1)


## WYMIARY ↓

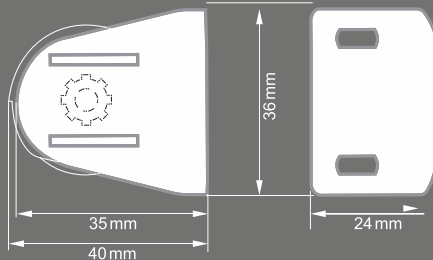


Uchwyt PCV z wkładką standard

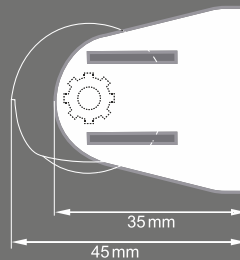

Uchwyt PCV z wkładką wydłużoną (roletki do drzwi balkonowych)

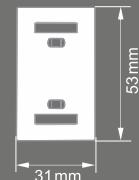


Podkładka zwiększająca powierzchnię klejenia

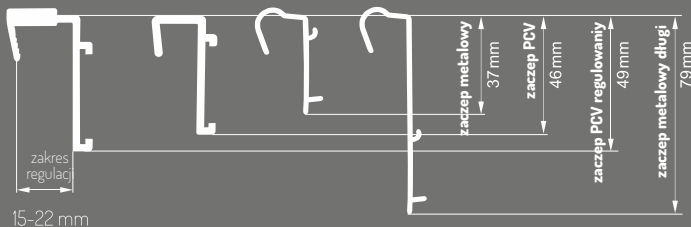

zakres regulacji 15-22 mm

zaczepy do bezinwazyjnego montażu.

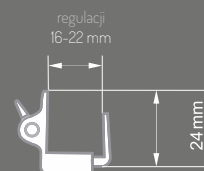

zaczep dolny PCV do roletek z żyłkami (biały, brąz, bezbarwny)

## → POMIAR



Szerokość tkaniny lub szerokość całkowita roletki – tkanina powinna zakrywać szybę wraz z listwami przyszybowymi.  
Wysokość całkowita roletki (wysokość skrzydła okiennego).  
Różnica między szerokością tkaniny a szerokością całkowitą to 4 cm.

## → MONTAŻ


→ 1. Roletkę mocujemy do skrzydła okiennego. → 2. Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca powieszenia roletki – najlepiej przy użyciu poziomicy. → 3. W zależności od wybranego sposobu montażu uchwyty przyklejamy, przykręcamy lub wieszamy symetrycznie w górnej części skrzydła okiennego. Między uchwytami umieszczamy roletkę, razem z wkładkami jak na rysunkach poniżej. W przypadku klejenia należy wcześniej przygotować podłoże (oczyszczenie miejsc klejenia środkiem odtłuszczającym np. spirytusem). Montaż na zaczepy – może okazać się konieczne podklejenie zaczepów (jeżeli zaczepy przy uchylonym/otwartym oknie z ławnością się przesuwają). → 4. Przy całkowitym rozwinięciu roletki na rurce powinno pozostać około półtora zwoju tkaniny. → 5. W przypadku nieprawidłowości w zwijaniu tkaniny należy sprawdzić wy poziomowanie roletki. korekty dokonujemy poprzez przesunięcie uchwytu mocującego lub wykonujemy następujące czynności:

- a. całkowicie rozwijamy roletkę aż do ukazania się rurki
- b. po przeciwnej stronie naklejamy na rurce niewielki kawałek taśmy (np. lakierniczej)
- c. podnosimy tkaninę i sprawdzamy prawidłowość zwijania
- d. jeżeli tkanina dalej „ucieka” na jedną ze stron – czynności a-b powtarzamy dokleając dokleając dodatkowe kawałki taśmy aż do momentu prawidłowego zwinięcia tkaniny.


→ W przypadku roletek z listwą obciążającą i falbanką istnieje możliwość demontażu falbanki:

1. z listwy wyciągamy z jednej strony zatyczkę,
2. wysuwamy falbankę i wkładamy zatyczkę.


Podczas podnoszenia i opuszczania tkaniny nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż może to doprowadzić do nieprawidłowego zwijania się tkaniny.

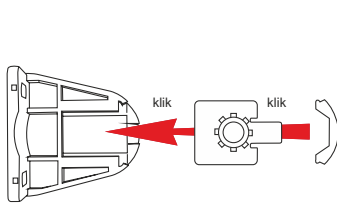

sposób umieszczenia standardowej wkładki w uchwycie

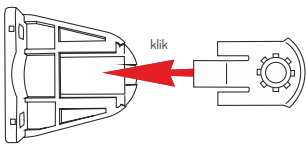


sposób umieszczenia wkładki wydłużonej w uchwycie

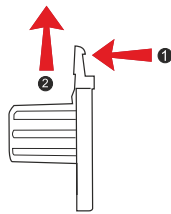

### demontaż

Wkładkę łożyskową wysuwamy z uchwytu wcześniej wyciskając zatrzask zgodnie z rysunkiem. W przypadku wkładki standardowej zatrzask jest widoczny w górnej części uchwytu. Zatrzask wkładki wydłużonej znajduje się przy podstawie uchwytu (trudniejszy dostęp).

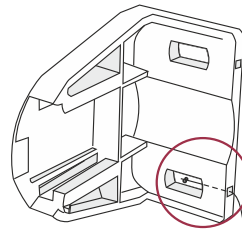

Żyłkę mocujemy w uchwytach (jeżeli mniejszy otwór jest zatłoczony – należy przekłuć go igłą). Następnie przewlekamy żyłkę przez oczko w zatyczce listwy obciążającej tkaninę. W dolnej części skrzydła okiennego umieszczamy zaczep i mocujemy w nim żyłkę. Po sprawdzeniu naciągnięcia żyłki niepotrzebną końcówkę obcinamy. Kolory zaczepów żyłki: biały, brąz oraz bezbarwny (przezroczysty).



Tkanina maksymalnie podniesiona




Tkanina maksymalnie opuszczona

Ustawienie maksymalnego podniesienia (zwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez skrócenie łańcuszka i wpięcie złączki łańcuszka od strony okna. Ograniczenie maksymalnego opuszczenia (rozwinienia) tkaniny uzyskujemy poprzez wpięcie dodatkowej złączki łańcuszka od strony pomieszczenia (złączka w komplecie).


## → MONTAŻ DZIEŃ - NOC

Uchwyty, zaczepy górne oraz wkładki do zawiązania żyłki wsuwamy do listwy montażowej. We wkładkach przy listwie montażowej mocujemy żyłkę. Roletkę wieszamy na skrzydle. W dolnej części skrzydła mocujemy uchwyty do prowadzenia żyłkowego, naciągamy żyłkę i blokujemy.

Po zamontowaniu roletki należy całkowicie rozwinąć tkaninę i sprawdzić ustawienie brzegów tkaniny tylnej względem przedniej. Jeżeli brzegi tkaniny się nie pokrywają należy je wyrównać poprzez przesunięcie tylnej tkaniny umieszczonej w listwie montażowej.

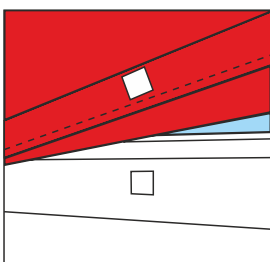

Montaż rzepów

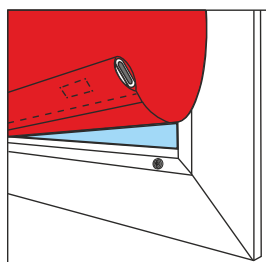

Montaż magnesów



LISTWA MONTAŻOWA