ROLETA LUISA

Miejsce montażu	ściana, sufit, witryna
Sposób montażu	kasetka przykręcana przy pomocy klipów montażowych lub przyklejana, prowadnice przykręcane lub przyklejane
Kolory	biały
Sterowanie	mechanizm łańcuszkowy ze stopem, **możliwość zastosowania napędu elektrycznego**
Rodzaj profilu	aluminiowy
Min. szerokość	35 cm (szer. całkowita z osłonkami)
Max. szerokość	250 cm (szer. całkowita z osłonkami)
Max. wysokość	tkaniny impregnowane 270 cm, tkaniny podgumowane 230 cm
Uwagi	**standardowo roletka produkowana jest bez prowadnic.** Listwa obciążająca stalowa biała – możliwość zastosowania wykończeń ozdobnych jak w roletce tradycyjnej. Patrz strona 5.

WYMIARY

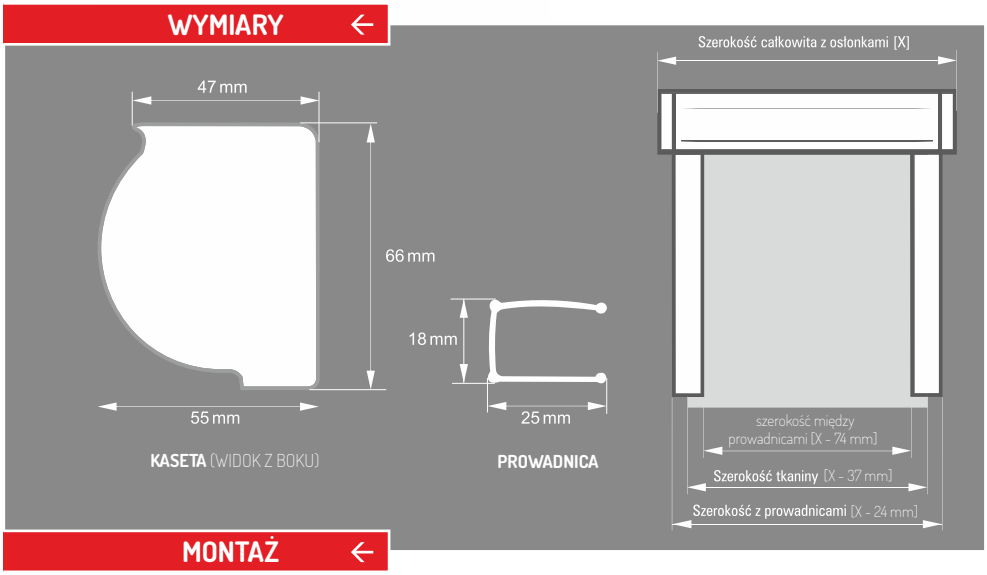

→ POMIAR

W zależności od potrzeby można zmierzyć szerokość: całkowitą, z prowadnicami, między prowadnicami lub tkaniny. Podobnie z wysokością – wysokość z kasetą lub bez kasety (samych prowadnic). na zamówieniu koniecznie należy opisać, które wymiary zostały podane.

MONTAŻ

→ Ustalić poziom montażu roletki.Uwaga! Krzywe zamontowanie kasety powoduje złe zwijanie się tkaniny.
→ Wstępnie przyłożyć kasetę i prowadnice zgodnie z niżej zamieszczonymi zaleceniami montażu.→Zaznaczyć ołówkiem miejsca montażu (np. krawędzie prowadnic, krawędź górna i boczną kasety). takie oznaczenie ułatwi ostateczny montaż. → Kolejność montażu kasety i prowadnic dowolna. → Kasetę i prowadnice przykręcamy (do ściany/sufitu). W przypadku powierzchni PcV istnieje możliwość montażu za pomocą taśmy piankowej.

W pierwszej kolejności wyznaczyć należy miejsce montażu klipów montażowych (w zależności od szerokości 2-4 szt.) Klipy przykręcamy do ściany lub sufitu przy pomocy wkrętów i kołków montażowych. Kasetę wpinamy w zamontowane klipy. Ustawienie maksymalnego podniesienia (zwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez skrócenie łańcuszka i wpięcie złączki łańcuszka od strony okna. Ograniczenie maksymalnego opuszczenia (rozwinięcia) tkaniny uzyskujemy poprzez wpięcie dodatkowej złączki łańcuszka od strony pomieszczenia (złączka w komplecie).

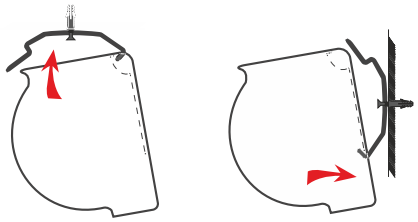

MONTAŻ PROWADNIC

zewnętrzna krawędź prowadnicy powinna być zlicowana z aluminiowym profilem kasety – plastikowe boczki wystają poza prowadnice. W związku z powyższym roletka luisa nie powinna być montowana we wnęce (powstałaby szczelina między prowadnicą a wnęką). Prowadnice przykręcamy za pomocą wkrętów i kołków montażowych zgodnie z rysunkiem lub przyklejamy. Obie powierzchnie prowadnicy należy przewiercić wiertłem o średnicy wkręta montażowego (maksymalnieØ5). górną powierzchnię prowadnicy przewiercić wiertłem Ø7. Należy stosować wkręty z łbem stożkowym. W miejsce otworów w prowadnicach umieszczamy zatyczki (w komplecie).

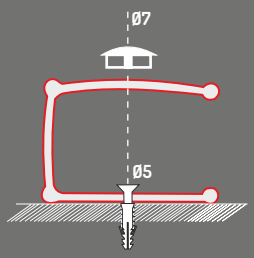

Uwaga! Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż może to doprowadzić do nieprawidłowego zwijana się tkaniny lub jej postrzępienia.